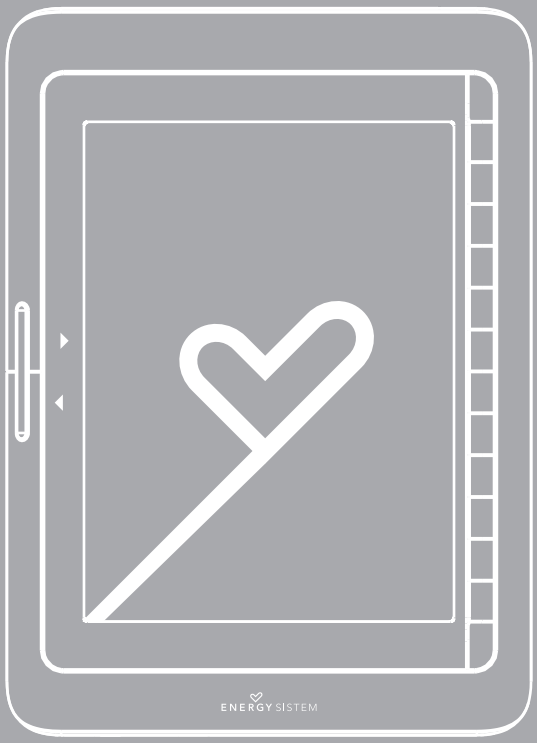

Manual de Usuario

1. Precauciones 4
2. Leyendo el manual de usuario en el eBook Energy 2060 5
3. Vista frontal y trasera 6
3.1. Frontal 6
3.2. Trasera 6
4. Utilizando el ebook por primera vez 7
4.1. Carga 7
4.2. Encendiendo el eBook 8
4.3. Apagando el eBook 8
4.4. Importar contenido al eBook a través de tarjetas SD. 9
4.4.1. Introducción de la tarjeta SD 9
4.4.2. Extrayendo la tarjeta SD 10
5. Menú Principal 11
6. Libros 13
7. Interfaz de lectura y opciones 15
8. Función de búsqueda 19
8.1. Resultados de la búsqueda 20
8.2. Resultados de la búsqueda 21
9. Música 22
9.1. Reproducción de audio 22
10. Fotos 24
11. Explorador de Archivos 27
11.1. Navegación 27
11.2. Crear una carpeta nueva 28
11.3. Mover y Copiar carpetas y archivos 29
11.4. Borrar carpetas y archivos 30
12. Ajustes 31
12.1. Ajustes dispositivo 31
12.2. Auto Shutdown (Autoapagado) 32
12.3. Acerca del producto 32
12.4. Restaurar ajustes de fábrica 32
13. Solución de problemas 33
14. Especificaciones 34
15. Garantía 34
16. Funcionamiento de la garantía 35
17. Marcas comerciales 35
18. Declaración de conformidad 35

I. PRECAUCIONES

Recomendamos encarecidamente la lectura de los siguientes puntos:

- Haz copias de seguridad periódicamente en otro dispositivo de almacenamiento.
- No sitúes el dispositivo cerca de dispositivos que emitan campos electromagnéticos intensos. Pueden provocar daños o pérdidas de los datos.
- No desarmes o remodeles el dispositivo.
- No dejes que el dispositivo caiga al suelo o reciba golpes: podría sufrir una pérdida de datos irrecuperable o incluso que dejara de funcionar definitivamente.
- No uses el eBook en condiciones de gran humedad o estando mojado.
- No ejerza presión en la pantalla del dispositivo.
- No ponga el dispositivo en un lugar sucio, polvoriento o con aire contaminado.
- No use disolventes químicos para limpiar la pantalla del dispositivo.

2. LEYENDO EL MANUAL DE USUARIO EN EL EBOOK ENERGY 2060

- En el Menú Principal, selecciona Manual de Usuario para acceder al manual de usuario en formato digital.

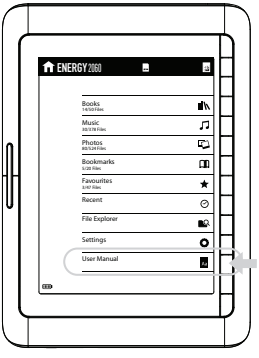

- Para cambiar las páginas del manual utiliza los botones “Página Anterior” y “Página Siguiente” situados en el lado izquierdo del eBook.

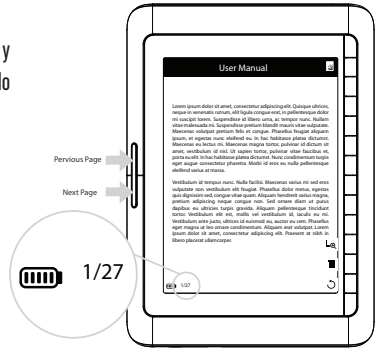

- Para volver al menú principal, presiona el botón indicado con el icono ↺

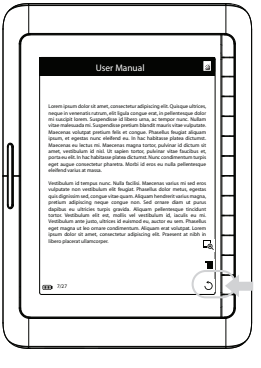

3. VISTA FRONTAL Y TRASERA

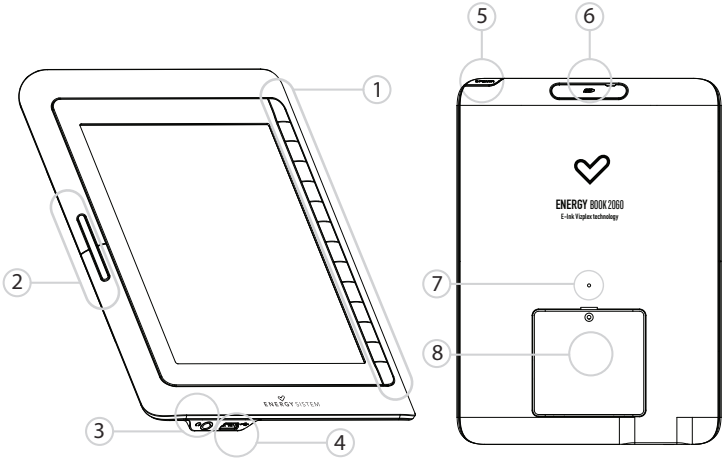

3.1. FRONTAL

1. Botones de acceso directo
   Para seleccionar opciones en pantalla.
2. Botones para pasar páginas
   Para pasar a la página siguiente o anterior.
3. Conector auriculares 3.5mm
   Conexión de auriculares para reproducción de audio.
4. Conector USB
   Para carga del dispositivo a través del puerto USB del PC o adaptador.

3.2. TRASERA

5. Power
   Botón para encender y apagar el dispositivo.
6. Ranura tarjetas SD
   Para utilizar tarjetas de memoria tipo SD.
7. Reset
   Para reiniciar el dispositivo en caso de bloqueo.
8. Tapa de la batería
   Solamente debe ser abierta por personal autorizado. La apertura de la misma puede ocasionar daños al dispositivo y consecuente pérdida de la garantía.

4. UTILIZANDO EL EBOOK POR PRIMERA VEZ

4.I. CARGA

* Recomendamos hacer una carga completa de la batería del eBook antes del primer uso, ya que puede no haber suficiente carga en el dispositivo para efectuar las operaciones normales.
Conecta el eBook al adaptador AC/DC-USB o a un Puerto USB disponible del ordenador utilizando el cable USB suministrado.

El icono de carga aparecerá en la esquina inferior izquierda de la pantalla indicando que el dispositivo está en modo carga

El ebook Energy 2060 se apagará de forma automática cuando el dispositivo no tenga batería suficiente.

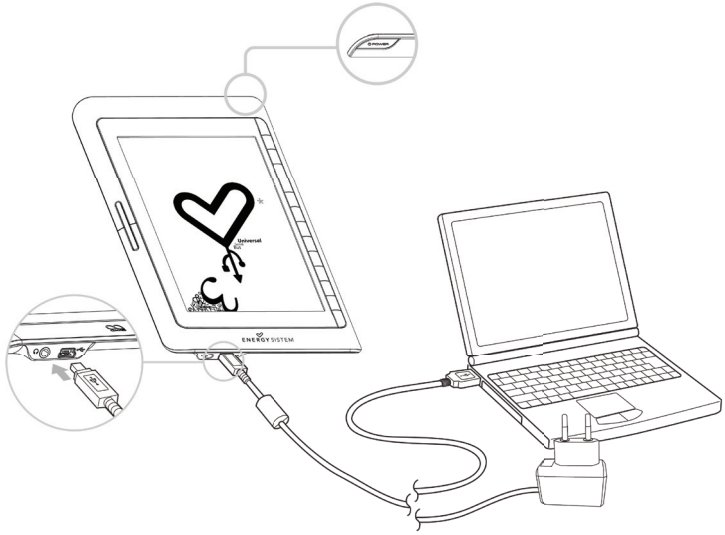

4.2. ENCENDIENDO EL EBOOK

Presiona el botón “Power” por algunos segundos para encender el eBook. Espera mientras se inicia el sistema.
Una pantalla inicial de carga indica el progreso de la operación.

4.3. APAGANDO EL EBOOK

Presiona el botón “Power” por algunos instantes para apagar el eBook. Una ventana de confirmación aparecerá para validar la operación. Presiona OK para apagar o X para cancelar.

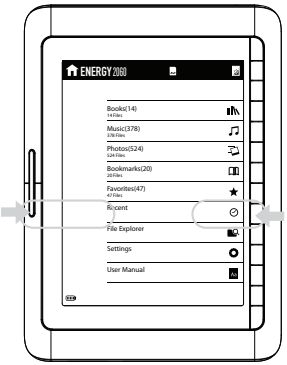

4.4. IMPORTAR CONTENIDO AL EBOOK A TRAVÉS DE TARJETAS SD.

Las tarjetas SD/MMC es el medio de almacenamiento de archivos para el eBook, así que todo el contenido (libros, documentos, música) deberán ser almacenados en la tarjeta de memoria.

- Copiar los archivos deseados a la tarjeta SD desde el ordenador.
- Introducir la tarjeta de memoria SD en la ranura del dispositivo.
- El eBook compilará toda la información almacenada en la tarjeta SD. El proceso puede tardar algunos minutos según la cantidad de archivos disponibles en la tarjeta de memoria y la capacidad de la misma.

El eBook Energy 2060 es compatible con tarjetas SD/SDHC hasta 16GB, sin embargo cuanto mayor es la capacidad de la tarjeta de memoria utilizada, más tiempo de carga será necesario con riesgo de generar ciertas inestabilidades al dispositivo.

4.4.1. Introducción de la tarjeta SD

Cuando la tarjeta SD no esté disponible, el siguiente mensaje aparecerá en pantalla.

Introduzca la tarjeta SD en la dirección indicada; introducir la tarjeta en el sentido opuesto puede dañar al dispositivo y la propia tarjeta de memoria.

Remueva la tapa protectora de la ranura SD e introduzca la tarjeta de memoria conforme la ilustración abajo, hasta escuchar un "click" indicando que la tarjeta está debidamente acoplada. Ponga la tapa protectora en la posición original.

Después de encender el eBook, espere algunos momentos hasta que se complete el proceso de carga del contenido al dispositivo, donde aparecerá la siguiente ventana de progreso.

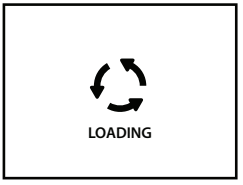

* No extraiga la tarjeta SD hasta que termine el proceso de carga, ya que podría ocasionar perdida de datos u otros errores.

4.4.2. Extrayendo la tarjeta SD

Presiona la tarjeta SD según indicado en la ilustración arriba hasta que se oiga un “click”.

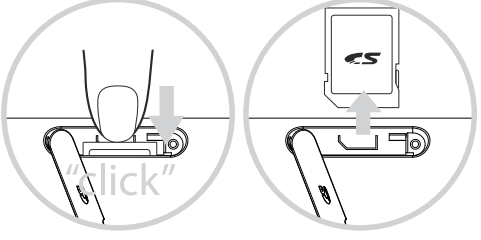

5. MENÚ PRINCIPAL

Todo el contenido y aplicaciones del eBook son accesibles a través del menú principal, con botones de acceso directo situados en el lado derecho del dispositivo.

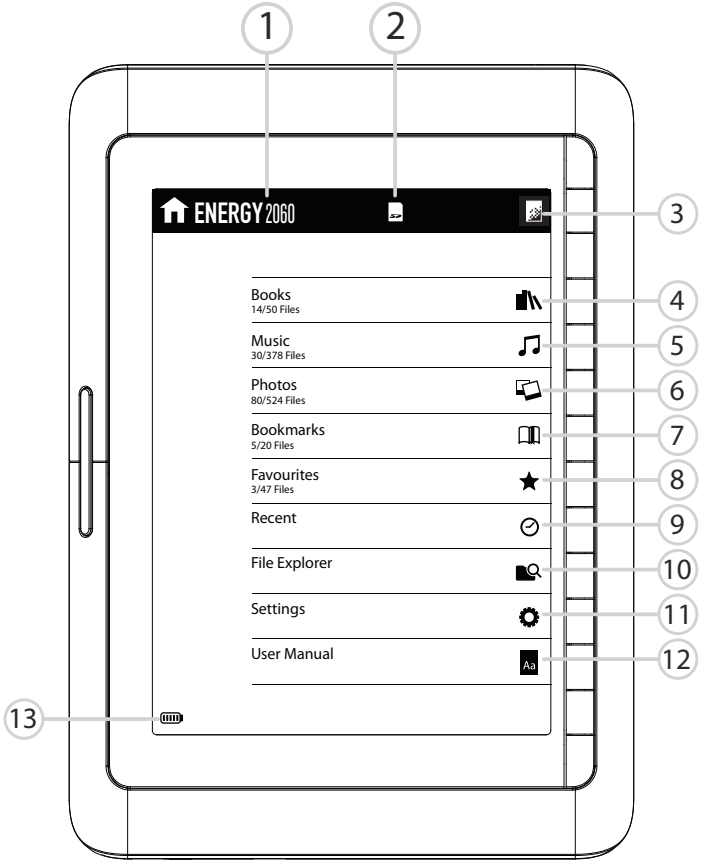

1. El nombre del eBook (puede ser editado, para detalles ver Ajustes del dispositivo)
2. Icono tarjeta SD
   El icono indica que hay una tarjeta SD introducida en el dispositivo.
3. Después de cambiar y cargar algunas páginas la pantalla puede presentar residuos de páginas anteriores. Esta opción permite refrescar el papel electrónico de forma manual.
4. Libros
   Permite acceder a los libros y documentos disponibles en el eBook.
5. Música
   Permite acceder a los archivos de audio disponibles en el eBook.
6. Fotos

Permite visualizar las fotos disponibles en el eBook.

7. Marcadores
   Muestra la lista de marcadores establecida por el usuario.
8. Favoritos ★
   Muestra la lista de archivos favoritos establecida por el usuario.
9. Reciente
   Lista de archivos recientes leídos o utilizados por el usuario.
10. Explorador de archivos
    Para organizar y visualizar los archivos disponibles.
11. Ajustes
    Para configurar y personalizar los ajustes del dispositivo.
12. Manual de Usuario Aa
    Consultar el manual de usuario almacenado en el eBook.
13. Indicador de estado de la batería:

Batería completa Batería baja

Estado de carga de la batería:

Cargando Carga completa

6. LIBROS

En el menú principal elija la opción Libros para acceder a los libros y documentos disponibles.

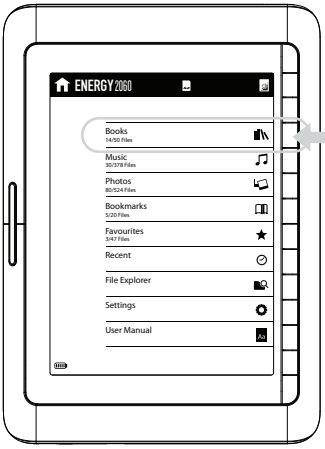

Todos los formatos de archivos soportados estarán disponibles en el menú Libros en orden alfabética.

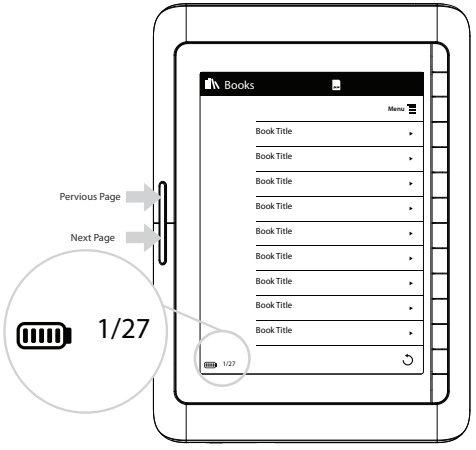

La esquina inferior izquierda de la pantalla muestra el número total de páginas con archivos disponibles dentro del menú Libros. Presiona el botón “página anterior” o “página siguiente” para explorar los libros existentes.
Presiona el correspondiente botón de acceso directo para seleccionar el libro deseado.
Para volver al menú principal, presiona el botón de acceso directo indicado con el icono ↺ .

Herramientas y funciones adicionales están accesibles presionando el botón de acceso directo indicado con el icono Menú ≡ .

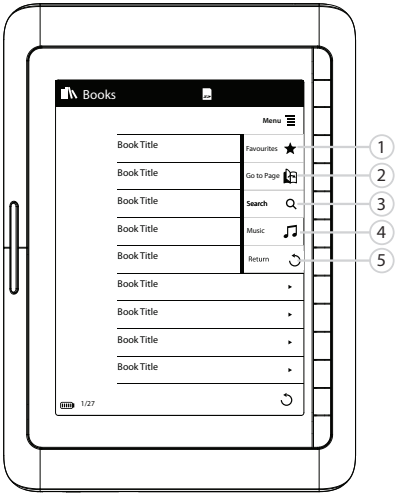

1. Favoritos ★
   Para añadir libros a tu lista de favoritos.

2. Ir a página
   Para ir directamente a una página determinada, introduciendo el número de la pagina deseada.

3. Búsqueda
   Para buscar un libro introduciendo una palabra o frase de un título o texto.

4. Música
   Reproducir archivos de audio disponibles en el eBook.

5. Volver ↺

7. INTERFAZ DE LECTURA Y OPCIONES

Presiona los botones “página anterior” o “página siguiente” para pasar páginas del libro.

La interfaz de lectura dispone de algunas opciones adicionales para mejorar tu experiencia al leer un libro electrónico.

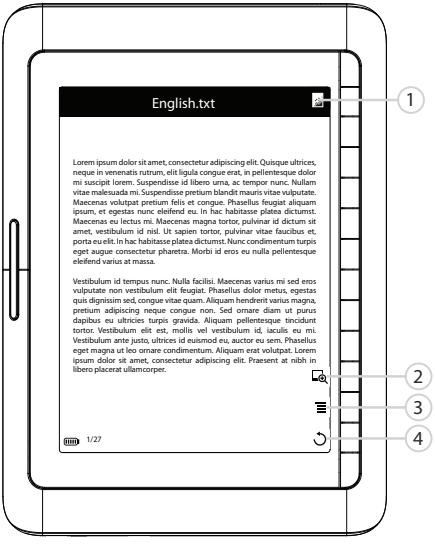
English.txt
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque ultrices, neque in venenatis rutrum, elit ligula congue erat, in pellentesque dolor mi suscipit lorem. Suspendisse id libero urna, ac tempor nunc. Nullam vitae malesuada mi. Suspendisse pretium blandit mauris vitae vulputate. Maecenas volutpat pretium felis et congue. Phasellus feugiat aliquam ipsum, et egestas nunc eleifend eu. In hac habitasse platea dictumst. Maecenas eu lectus mi. Maecenas magna tortor, pulvinar id dictum sit amet, vestibulum id nisl. Ut sapien tortor, pulvinar vitae faucibus et, porta eu elit. In hac habitasse platea dictumst. Nunc condimentum turpis eget augue consectetur pharetra. Morbi id eros eu nulla pellentesque eleifend varius at massa.
Vestibulum id tempus nunc. Nulla facilisi. Maecenas varius mi sed eros vulputate non vestibulum elit feugiat. Phasellus dolor metus, egestas quis dignissim sed, congue vitae quam. Aliquam hendrerit varius magna, pretium adipiscing neque congue non. Sed ornare diam ut purus dapibus eu ultricies turpis gravida. Aliquam pellentesque tincidunt tortor. Vestibulum elit est, mollis vel vestibulum id, iaculis eu mi. Vestibulum ante justo, ultrices id euismod eu, auctor eu sem. Phasellus eget magna ut leo ornare condimentum. Aliquam erat volutpat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent at nibh in libero placerat ullamcorper.
1/27
1
2
3
4

1. Refrescar pantalla
   Después de cambiar y cargar algunas páginas la pantalla puede presentar residuos de páginas anteriores. Esta opción permite refrescar el papel electrónico de forma manual, removiendo residuos y marcas.

2. Tamaño de fuente
   Aumenta el tamaño de la fuente del libro o documento. Hay cuatro niveles de zoom disponibles.

3. Menú
   Acceder a las opciones detalladas más adelante en este manual.

4. Volver
   Volver a la opción/menú anterior.

Presiona el botón de acceso directo para acceder a las opciones disponibles de Menú .

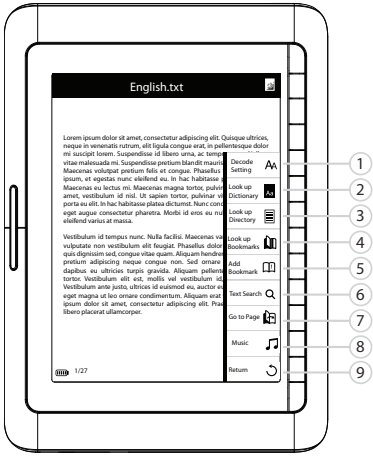

1. Selecciona el "Ajuste decodificación AA" para configurar de forma manual las opciones de decodificación del texto cuando no aparezcan todos los caracteres o acentos necesarios en pantalla.
2. Buscar directorio

   Entrar en el índice de contenidos de un libro o documento (disponibilidad según archivo).

3. Buscar marcadores

   Ver la lista de marcadores del libro o documento.

4. Añadir marcador

   Añadir un marcador a la página actual.

5. Buscar texto

   Búsqueda de texto dentro del libro o documento.

6. Ir a página

   Permite pasar a una página determinada introduciendo el número de la página deseada.

7. Música

   Reproducir archivos de audio.

8. Volver

   Cierra el menú de opciones y vuelve al libro o documento.

Las opciones de navegación tipo zoom y botones direccionales de desplazamiento están localizadas en el lado derecho de la pantalla. Otras opciones también están disponibles a través del botón de acceso directo Menú

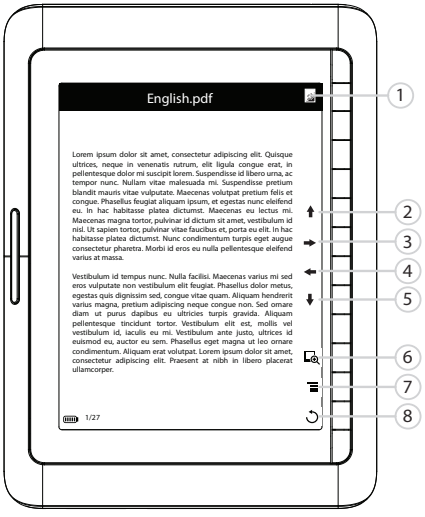
English.pdf
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque ultrices, neque in venenatis rutrum, elit ligula congue erat, in pellentesque dolor mi suscipit lorem. Suspendisse id libero urna, ac tempor nunc. Nullam vitae malesuada mi. Suspendisse pretium blandit mauris vitae vulputate. Maecenas volutpat pretium felis et congue. Phasellus feugiat aliquam ipsum, et egestas nunc eleifend eu. In hac habitasse platea dictumst. Maecenas eu lectus mi. Maecenas magna tortor, pulvinar id dictum sit amet, vestibulum id nisl. Ut sapien tortor, pulvinar vitae faucibus et, porta eu elit. In hac habitasse platea dictumst. Nunc condimentum turpis eget augue consectetur pharetra. Morbi id eros eu nulla pellentesque eleifend varius at massa.
Vestibulum id tempus nunc. Nulla facilisi. Maecenas varius mi sed eros vulputate non vestibulum elit feugiat. Phasellus dolor metus, egestas quis dignissim sed, congue vitae quam. Aliquam hendrerit varius magna, pretium adipiscing neque congue non. Sed ornare diam ut purus dapibus eu ultricies turpis gravida. Aliquam pellentesque tincidunt tortor. Vestibulum elit est, mollis vel vestibulum id, iaculis eu mi. Vestibulum ante justo, ultrices id euismod eu, auctor eu sem. Phasellus eget magna ut leo ornare condimentum. Aliquam erat volutpat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent at nibh in libero placerat ullamcorper.
1/27
1
2
3
4
5
6
7
8

1. Refrescar pantalla
   Después de cambiar y cargar algunas páginas la pantalla puede presentar residuos de páginas anteriores. Esta opción permite refrescar el papel electrónico de forma manual, removiendo residuos y marcas.
2. Arriba
3. Derecha
4. Izquierda
5. Abajo
6. Tamaño de fuente
   Aumenta el tamaño de la fuente del libro o documento. Hay cuatro niveles de zoom disponibles.
7. Menú
   Acceder a las opciones “Ir a página”, “Añadir marcador” y “Buscar marcadores”.
8. Volver
   Cierra el menú de opciones y vuelve al menú Libros.

Selecciona el botón de acceso directo para acceder a las opciones abajo detalladas .

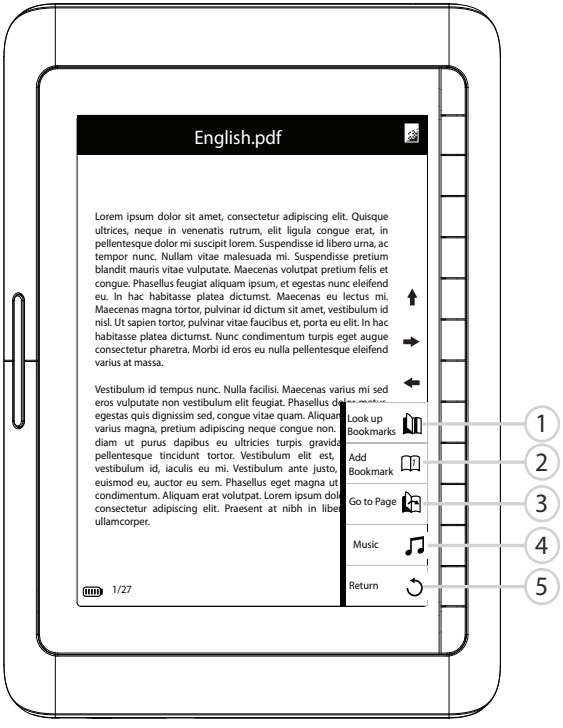
English.pdf
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque ultrices, neque in venenatis rutrum, elit ligula congue erat, in pellentesque dolor mi suscipit lorem. Suspendisse id libero urna, ac tempor nunc. Nullam vitae malesuada mi. Suspendisse pretium blandit mauris vitae vulputate. Maecenas volutpat pretium felis et congue. Phasellus feugiat aliquam ipsum, et egestas nunc eleifend eu. In hac habitasse platea dictumst. Maecenas eu lectus mi. Maecenas magna tortor, pulvinar id dictum sit amet, vestibulum id nisl. Ut sapien tortor, pulvinar vitae faucibus et, porta eu elit. In hac habitasse platea dictumst. Nunc condimentum turpis eget augue consectetur pharetra. Morbi id eros eu nulla pellentesque eleifend varius at massa.
Vestibulum id tempus nunc. Nulla facilisi. Maecenas varius mi sed eros vulputate non vestibulum elit feugiat. Phasellus
egestas quis dignissim sed, congue vitae quam. Aliquam
varius magna, pretium adipiscing neque congue non.
diam ut purus dapibus eu ultricies turpis gravida
pellentesque tincidunt tortor. Vestibulum elit est,
vestibulum id, iaculis eu mi. Vestibulum ante justo,
euismod eu, auctor eu sem. Phasellus eget magna ut
condimentum. Aliquam erat volutpat. Lorem ipsum dol
consectetur adipiscing elit. Praesent at nibh in libe
ullamcorper.
1/27
Look up Bookmarks
Add Bookmark
Go to Page
Music
Return
1
2
3
4
5

1. Buscar marcadores
   Ver la lista de marcadores del libro o documento.
2. Añadir marcador
   Añadir un marcador en la página actual.
3. Ir a página
   Permite pasar a una página determinada introduciendo el número de la página deseada.
4. Música
5. Volver
   Cierra el menú de opciones y vuelve al libro o documento.

8. FUNCIÓN DE BÚSQUEDA

Presiona la opción “Búsqueda” para activar la interfaz de búsqueda de palabras o frases.

Introduzca una palabra o frase y presiona para empezar la búsqueda.

Introducir texto

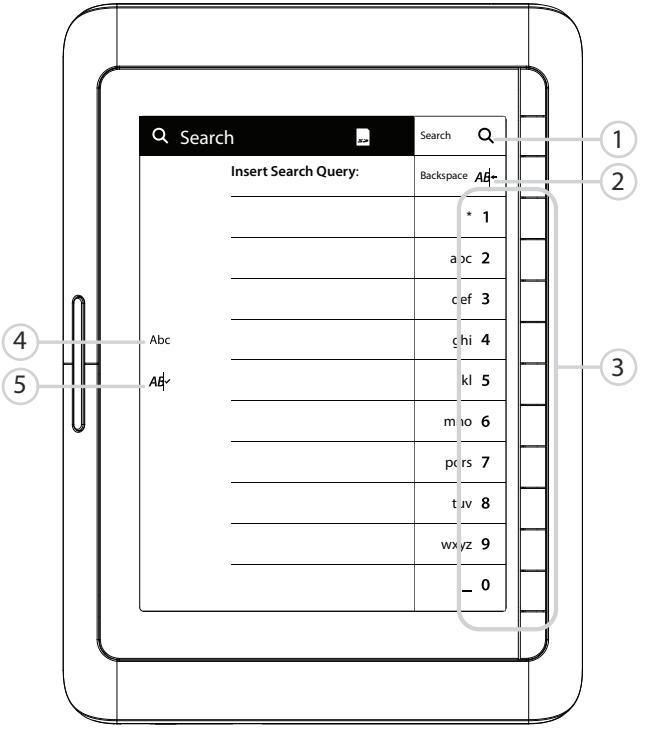

1. Search (Búsqueda)
   Empieza la búsqueda de una palabra o frase.

2. Volver / Tecla de retroceso
   Vuelve al menú anterior o borra el último carácter.

3. Botones de texto
   Presiona los botones de forma cíclica para intercambiar los caracteres hasta formar la palabra o frase deseada.

4. ABC
   Intercambia entre los distintos tipos de caracteres.

123 Números ABC Mayúsculas abc Minúsculas

5.
   Para validar el tipo de carácter seleccionado en el campo de búsqueda.

8.1. RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA

La siguiente ventana aparecerá en pantalla con los resultados de la búsqueda:

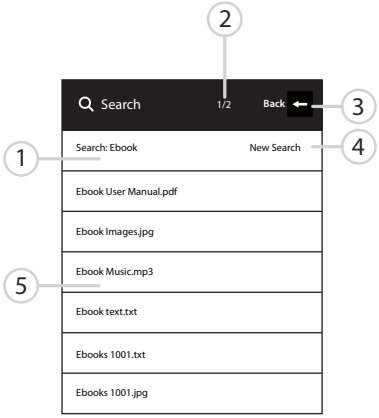

1. Término de la búsqueda realizada.
2. Número de páginas con los resultados encontrados. Utiliza “página siguiente” o “página anterior” para explorar los resultados de la búsqueda.
3. Para volver al libro o documento.
4. Para realizar una nueva búsqueda.
5. Listado de resultados encontrados.

8.2. RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA

Los resultados encontrados aparecerán en un color más claro en el texto.

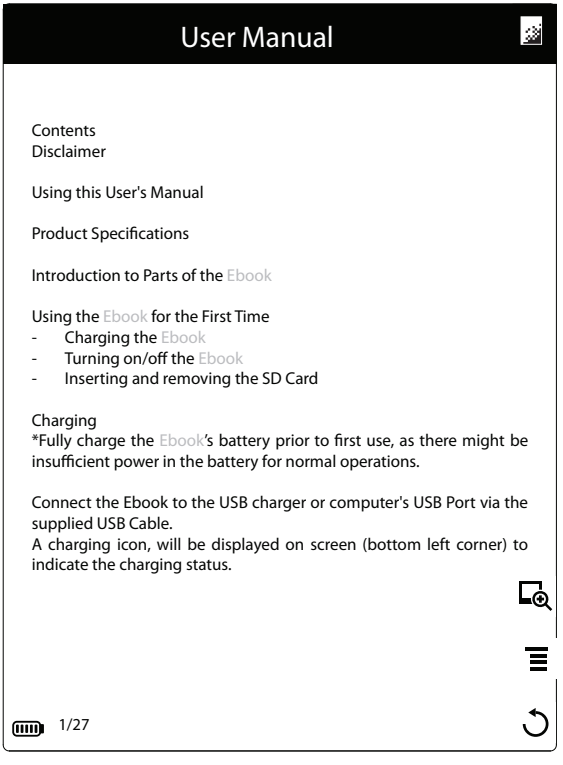
User Manual
Contents
Disclaimer
Using this User's Manual
Product Specifications
Introduction to Parts of the Ebook
Using the Ebook for the First Time
- Charging the Ebook
- Turning on/off the Ebook
- Inserting and removing the SD Card
Charging
*Fully charge the Ebook's battery prior to first use, as there might be insufficient power in the battery for normal operations.
Connect the Ebook to the USB charger or computer's USB Port via the supplied USB Cable.
A charging icon, will be displayed on screen (bottom left corner) to indicate the charging status.
1/27

9. MÚSICA

Conecta los auriculares a la salida de audio 3.5mm para disfrutar de la música disponibles en tu eBook.

Selecciona “Música” en el menú principal para explorar los archivos de audio.

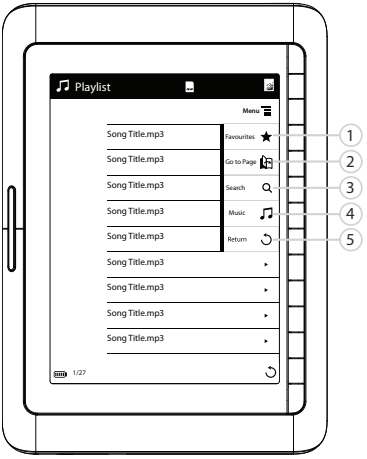

9.1. REPRODUCCIÓN DE AUDIO

1. Favoritos ★
   Añade pistas de audio a tus Favoritos. Puedes acceder a todos los archivos favoritos desde el menú principal.

2. Ir a página
   Permite pasar a una página determinada introduciendo el número de la página deseada.

3. Búsqueda
   Para buscar una pista de audio introduciendo una palabra o frase del nombre del archivo.

4. Música
   Vuelve a la interfaz de control del reproductor de audio.

5. Volver
   Cierra el menú de opciones y vuelve al reproductor de audio.

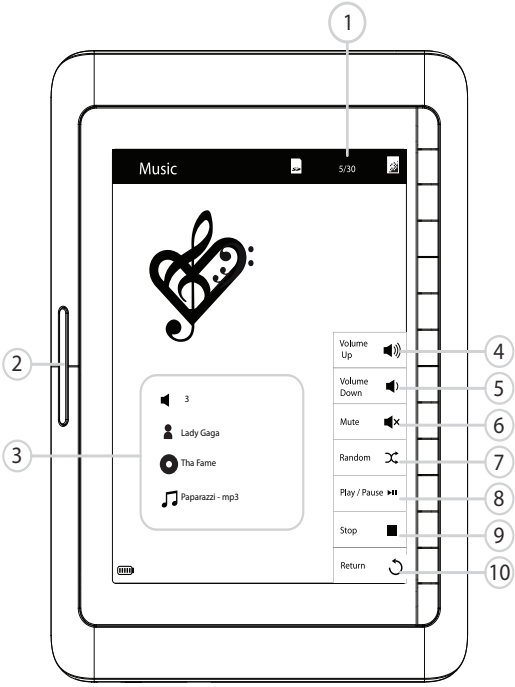

1. Indica el número de la pista dentro del total de pistas disponibles.
2. Para avanzar o retroceder entre pistas, presiona los botones “página siguiente” o “página anterior”.
3. Nivel de volumen , nombre del artista ,nombre del álbum y nombre de la canción .
4. Subir volumen
5. Bajar volumen
6. Silencio
7. Modo de reproducción
   Para seleccionar entre los distintos modos disponibles: Aleatorio , Loop y Repetir Uno
8. Reproducir/Pausa
9. Volver a la lista de canciones

10. FOTOS

Imágenes en formato BMP, JPEG, GIF, TIF pueden ser visualizadas utilizando la aplicación Photo Explorer.

Selecciona “Fotos” en el menú principal para visualizar imágenes .

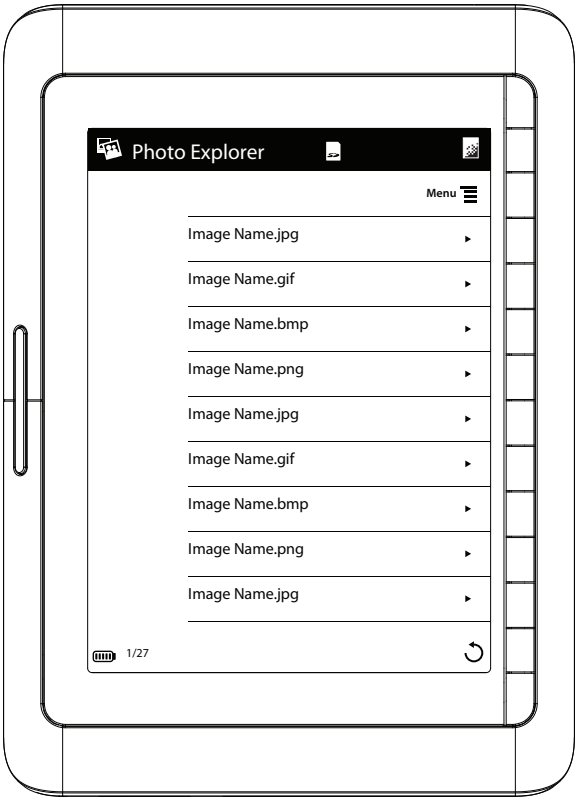

Para ver una foto, presiona el botón de acceso directo correspondiente a la imagen deseada.

Opciones adicionales están disponibles presionando el botón .

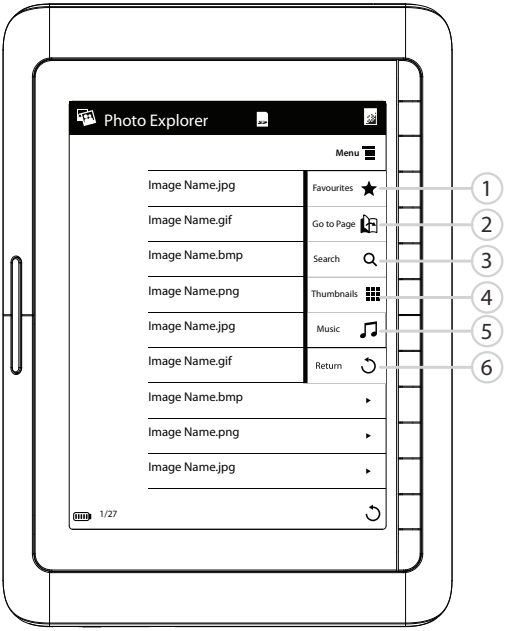

1. Favoritos ★
   Añade fotos a tus Favoritos. Puedes acceder a todos los archivos favoritos desde el menú principal.

2. Ir a página
   Permite pasar a una página determinada introduciendo el número de la página deseada

3. Búsqueda
   Para buscar una foto introduciendo una palabra o frase del nombre del archivo.

4. Miniaturas
   Cambiar a vista de miniaturas.

5. Música
   Ir al reproductor de audio.

6. Volver
   Cierra el menú de opciones y vuelve a Photo Explorer.

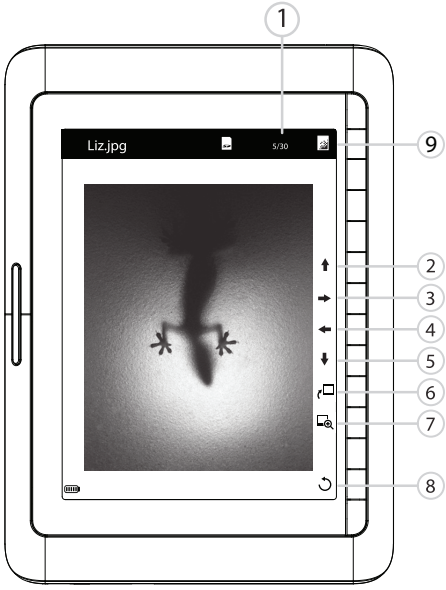

Para avanzar o retroceder entre los archivos disponibles presiona “página siguiente” o “página anterior”.

1. Número de la imagen
   Número de la imagen dentro del total de archivos disponibles.
2. Arriba
3. Derecha
4. Izquierda
5. Abajo
6. Rotar imagen
7. Zoom
8. Volver
9. Refrescar
   Después de cambiar y cargar algunas páginas la pantalla puede presentar residuos de páginas anteriores. Esta opción permite refrescar el papel electrónico de forma manual, removiendo residuos y marcas.

II. EXPLORADOR DE ARCHIVOS

El explorador de archivos permite acceder y modificar archivos y carpetas en el eBook.

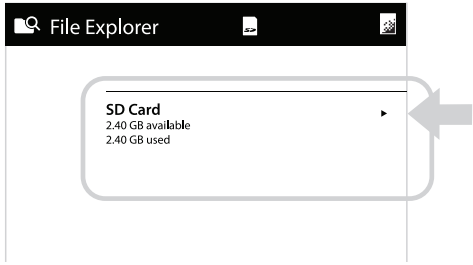

Además, el explorador de archivos permite consultar la cantidad de espacio disponible y utilizado en la tarjeta SD.

II.I. NAVEGACIÓN

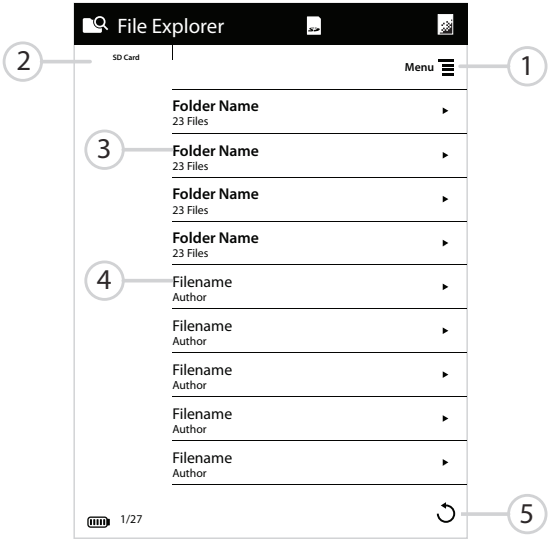

1. Menú
   Menú de opciones.
2. Directorio archivos/carpetas
3. Las carpetas están indicadas en negrita. Para abrir una carpeta presiona el botón de acceso directo correspondiente.
4. Para abrir un archivo presiona el botón de acceso directo correspondiente.
5. Volver
   Volver al menú anterior o subir un nivel al explorar carpetas.

11.2. CREAR UNA CARPETA NUEVA

Permite crear nuevas carpetas y organizar tus archivos.

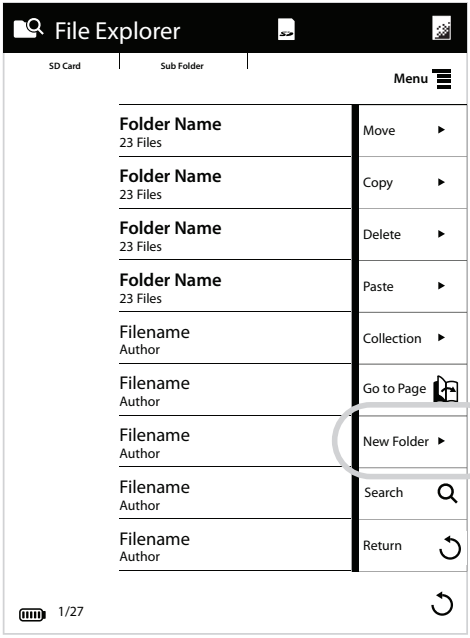

Selecciona “Menú ” y presiona “Nueva carpeta”.

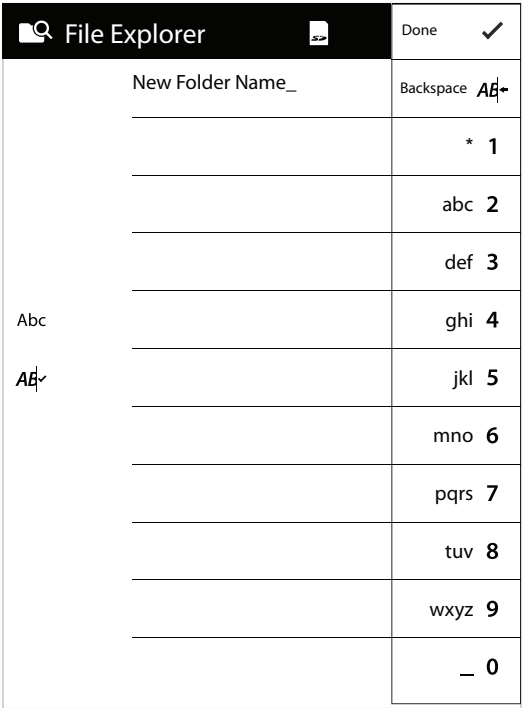

Introduzca el nombre de la nueva carpeta y presiona OK para confirmar la operación.

11.3. MOVER Y COPIAR CARPETAS Y ARCHIVOS

Selecciona “Mover” o “Copiar” en el menú de opciones. Presiona el botón de acceso directo localizado al lado del archivo(s)/carpeta(s) para elegir los elementos deseados.

Los ítems seleccionados serán señalados con . Puedes seleccionar múltiples archivos o carpetas para mover o copiar.

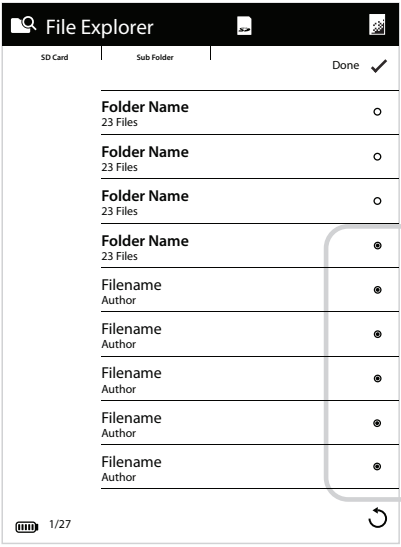

Presiona OK "Done ✓ para confirmar los ítems seleccionados.

Navegue hasta la ubicación de destino para mover o copiar los archivos. Selecciona "Pegar" en el menú de opciones para completar la operación.

*La función "copiar" duplica los archivos y "mover" cambia el archivo/carpeta a la ubicación de destino.

11.4. BORRAR CARPETAS Y ARCHIVOS

Selecciona "Borrar" en el menú de opciones para borrar archivos y carpetas almacenados en la tarjeta SD de forma definitiva.

Elija los archivos con el método de selección de archivos y carpetas ○ ◉ y presiona OK "Done ✓ " para confirmar la operación.

*AVISO: Los archivos y carpetas eliminados no pueden ser restaurados.

12. AJUSTES

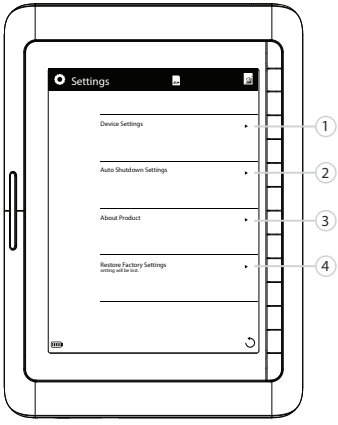

El menú Ajustes permite personalizar las preferencias del usuario. Presiona el botón “Ajustes” en el menú principal.

12.1. AJUSTES DISPOSITIVO

- Nombre dispositivo
  Puedes personalizar el nombre del dispositivo en pantalla seleccionando esta opción.

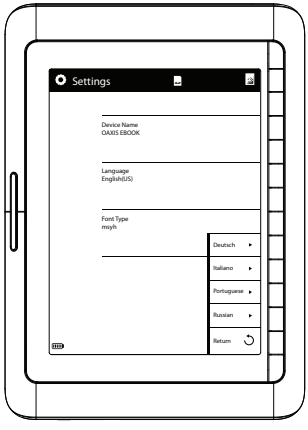

- Idioma

  Para cambiar el idioma de la interfaz de usuario, presiona el botón de acceso directo correspondiente al idioma deseado.

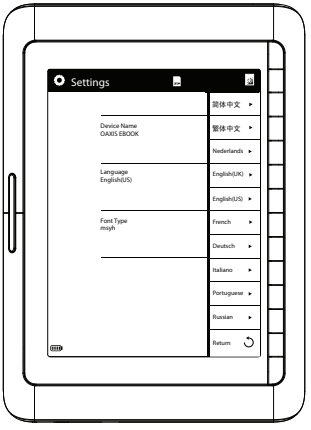

- Fuente

  Selecciona el tipo de fuente en el menú desplegable dentro de las opciones disponibles para personalizar tu eBook.

12.2. AUTO SHUTDOWN (AUTOAPAGADO)

Ajusta el tiempo de autopagado del dispositivo cuando no esté en uso.

12.3. ACERCA DEL PRODUCTO

Información de la versión de sistema del producto.

12.4. RESTAURAR AJUSTES DE FÁBRICA

Para restaurar el dispositivo a los ajustes originales de fábrica.

* Todos los ajustes, favoritos y otras configuraciones del usuario serán eliminados.



Presiona el botón “Volver ↺ ” para cancelar la operación o “Confirmar ✓ ” para validar la restauración. El eBook volverá a los ajustes originales de fábrica.

13. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

En el caso excepcional de bloqueo del producto, reinicie el dispositivo introduciendo un objeto en la parte posterior indicada con “Reset”, conforme indicado en la ilustración abajo.

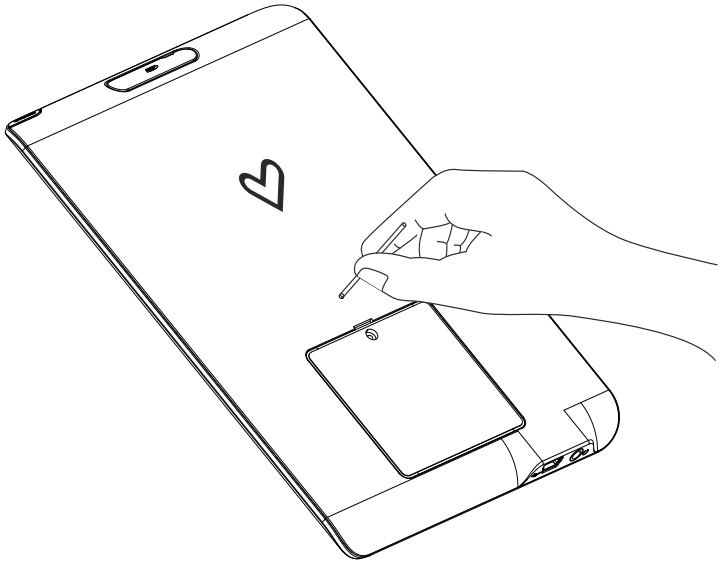

A continuación presiona en botón On/Off para reiniciar el dispositivo.

Recomendamos mantener una copia de seguridad del contenido de la tarjeta SD en un medio de almacenamiento externo adicional (pen drives, discos duros, etc.).

14. ESPECIFICACIONES

▸ Procesador:	Samsung ARM 9 Core
▸ Resolución:	600x800 pixels (4 niveles escala de grises)
▸ Pantalla:	6" Electronic Paper Display (tecnología E-Ink)
▸ RAM :	64 MB SDRAM
▸ Sistema Operativo:	Linux 2.6
▸ Batería:	Li-Ion
▸ Puerto de carga:	USB
▸ Expansión de memoria:	Tarjetas SD/MMC
▸ Formatos de Texto:	PDF, EPUB, RTF, TCR, PDB, PRC, MOBI, OPF, OEB, HTM, HTML, TXT, CHM, FB2, DJVU, DJV
▸ Formatos de audio:	MP3
▸ Formatos de imágenes:	JPEG, TIF, GIF, BMP
▸ Dimensiones:	178 x128.4 x 9.9mm
▸ Peso:	228g

15. GARANTÍA

Durante un periodo de 36 meses a partir de la fecha de la primera compra del producto por el consumidor, de conformidad con el RDL 1/2007, Energy Sistem Soyntec S.A. responderá ante cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del Bien, en los términos y bajo las condiciones establecidas en la citada norma.

En el caso de que el Bien no fuera conforme al contrato, y previa entrega del ticket de compra o factura, se reconoce al comprador el derecho a la reparación del bien, a su sustitución o, subsidiariamente, a la rebaja del precio o a la resolución del contrato, de conformidad con la citada Norma.

Esta garantía no será aplicable si el defecto ha sido causado por el comprador y/o por cualquier tercero debido a uso indebido, negligencia, uso o empleo del Bien distinto a aquel para el que fue concebido, uso o instalación del producto no conforme con las instrucciones del manual, o por cualquier otra causa no relacionada con defectos de material o fabricación.
Esta garantía es independiente y compatible con la Garantía Legal establecida por el RD 1/2007.

16. FUNCIONAMIENTO DE LA GARANTÍA

1. Entrando en http://support.energysistem.com y tras seleccionar su producto podrá encontrar FAQ's (respuestas a preguntas más frecuentes), manuales, guías de usuario, drivers y actualizaciones.
2. Si no obtiene en la sección de soporte la solución, puede hacernos llegar su consulta o solicitud de gestión de garantías a través del email: soporte@energysistem.com
3. También ponemos a su disposición el teléfono para la gestión de garantía 902 294 294 (teléfono de soporte técnico válido solo para España). Antes de efectuar la llamada telefónica tenga a mano el Ticket o Factura de compra y el número de serie del producto.
4. Opcionalmente se puede dirigir al lugar donde compró el producto, presentando su Factura o Ticket de compra.

Teléfono de Atención al Cliente (en España): 902 294 294.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. © 2009 por Energy Sistem®. Todos los derechos reservados.

17. MARCAS COMERCIALES

Toda compañía, marca y nombres de producto son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas compañías.

18. DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Nombre del suministrador: Energy Sistem Soyntec S.A.
NIF: A53107488
Dirección: Pol. Ind. Finestrat, C/. Calpe nº1, 03509 Finestrat Alicante (España)
Tel: 902 388 388
Fax: 902 119 034
Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del producto:

Energy Sistem® Libro Electrónico Energy™ Book 2060

País de fabricación: China
Al que se refiere esta declaración, con la(s) norma(s) u otros documento(s) normativo(s) de acuerdo con las disposiciones de la Directiva 93/68/CEE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 julio de 1993, transpuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1950/1995, de 1 de Diciembre de 1995.